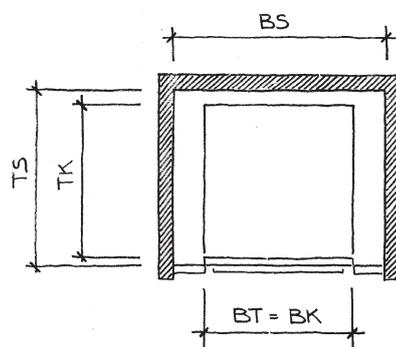
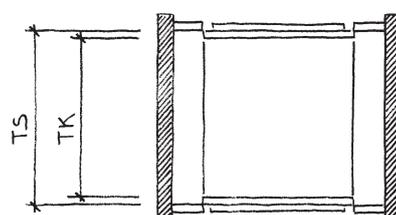
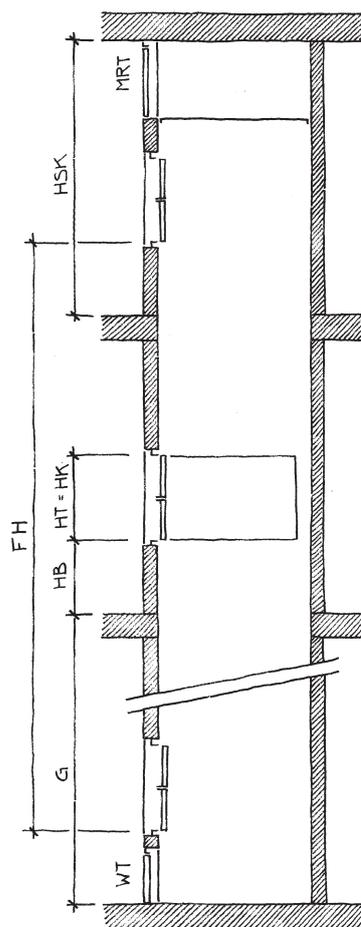
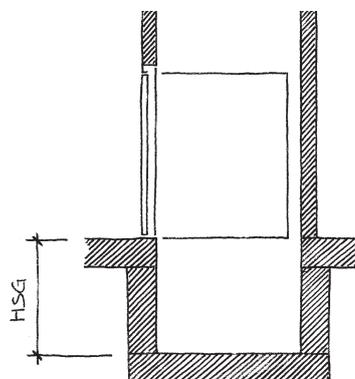


Piccoli montacarichi

Pianta del vanoAperture di servizio
unilateraliAperture di servizio
contrapposte**Sezione del vano**Aperture di servizio
a quota parapettoAperture di servizio
a quota pavimento

BK = Larghezza cabina in luce
 BS = Larghezza vano in luce
 TK = Profondità cabina in luce
 HK = Altezza cabina in luce
 FH = Corsa

BT = Larghezza di passaggio in luce porta cabina e porta vano
 HT = Altezza di passaggio in luce porta cabina e porta vano
 TS = Profondità vano in luce con aperture di servizio unilaterali
 o contrapposte
 HB = Altezza parapetto

G = Altezza piano
 WT = Porta di ispezione
 HSG = Profondità fossa
 HSK = Altezza testata vano
 MRT = Porta locale macchine