


Indicazioni per la progettazione

**Pianta del vano**


**Tipo di porta**

Accessi unilaterali

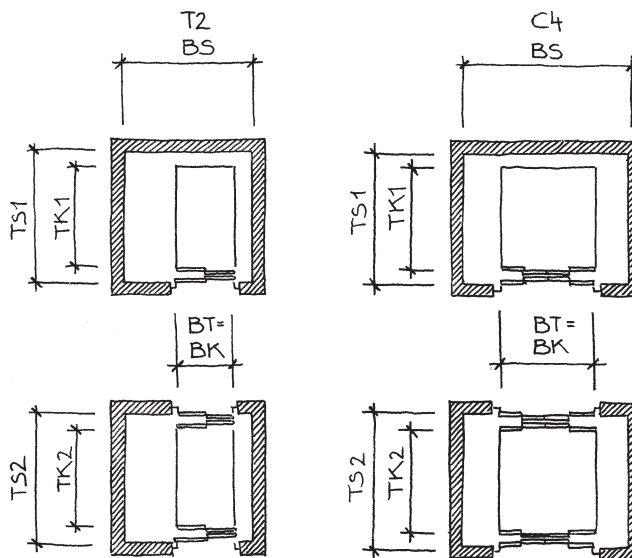


Accessi contrapposti

**Sezione del vano**

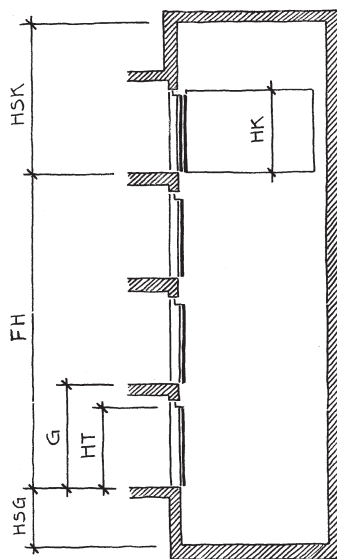

**Ubicazione del locale macchine**

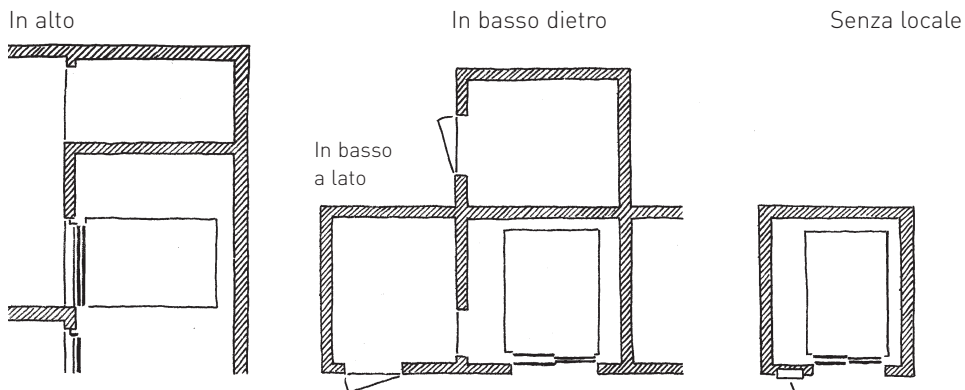

TK1 = Profondità cabina in luce per accessi unilaterali  
TK2 = Profondità cabina in luce per accessi contrapposti

HSK = Altezza testata  
FH = Corsa cabina  
HSG = Profondità fossa

Altre abbreviazioni: v. Panoramica dei tipi